

another kind of playground



- (EN) Installation Instructions
- (NL) Installatie instructies
- (DE) Installationsanleitung
- (IT) Istruzioni di installazione
- (FR) Instructions d'installation
- (RU) Инструкция по установке
- (ES) Instrucciones de instalación
- (PT) Instruções de instalação
- (PL) Instrukcja instalacji
- (LT) Montavimo instrukcija
- (EST) Montaažijuhend
- (LV) Montāžas instrukcija



WE722 Nordic Adventure House
& WE-726 Platform P2



WE723 Summer Adventure House
& WE-726 Platform P2



WE728 My Lodge
& WE-720 Platform P4

WE - 727

Single Swingarm





- (EN) **Warning!** Only for Domestic use. Outdoor use only. Age 3-7 years, Max Combined User Weight 50 kgs. Not suitable for children under 3 years. Contains small parts. Choking hazard.
- (NL) **Waarschuwing!** Dit product is strikt voor persoonlijk gebruik buitenshuis. Leeftijd 3-7 jaar, maximaal gewicht van 50 kg. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.
- (DE) **Achtung!** Nur für den Hausgebrauch. Speziell für den Außenbereich gedacht. Alter: 3-7 Jahre. Max. kombinierte Benutzergewicht 50 kg. Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Kann kleine Teile enthalten. Erstickungsgefahr.
- (IT) **Avvertenza!** Il prodotto è destinato per l'utilizzazione a domicilio all'aria aperta. Fascia d'età 3-7 anni, il peso massimo per gli utenti 50 kg. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Il prodotto contiene piccole parti. Rischio di soffocamento.
- (FR) **Attention!** Le produit est destiné pour une utilisation à domicile et en plein air. La tranche d'âge 3-7 ans, le poids maximum pour les utilisateurs est de 50 kg. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Le produit contient de petites pièces. Risque d'étouffement.
- (RU) **Предупреждение!** Только для домашнего использования. Только наружного использования. Для возраста 3-7 лет. Макс допустимый вес 50 кг. Не использовать детям до 3 лет. Содержит мелкие детали. Опасность проглатывания.

- (ES) **¡Advertencia!** Sólo para uso doméstico en aire libre. Rango de edad 3-7 años, capacidad máxima de carga de 50 kg. No es apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia.
- (PT) **Avvertenza!** Il prodotto è destinato per l'utilizzazione a domicilio all'aria aperta. Fascia d'età 3-7 anni, il peso massimo per gli utenti 50 kg. Este produto não é adequado para crianças menores de 3 anos. Contém peças pequenas. Risco de sufocação.
- (PL) **Uwaga!** Przeznaczone do użytku domowego w plenerze. Grupa wiekowa 3-7 lat, maksymalna waga użytkownika 50 kg. Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe części. Ryzyko zadławienia.
- (LT) **Perspėjimas!** Skirtas naudoti namuose lauko sąlygomis. Amžiaus grupė 3-7 metai, maksimalus naudotojų svoris 50 kg. Neskirtas vaikams iki 3 metų. Sudėtyje yra mažų detalių. Nurijimo rizika.
- (EST) **Hoiatus!** Ette nähtud koduses kasutamiseks, välitingimustes. Vanusegrupp: 3-7 aastased, kasutajate maksimaalne kaal 50 kg. Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Sisaldab pisidetaile. Allaneelamisoht/lämbumisoht.
- (LV) **Bīdīnājums!** Paredzēts mājas lietošanai āra apstākļos. Vecumgrupa 3-7 gadi, maksimālais lietotāju svars 50 kg. Nav piemērots bērniem līdz 3 gadiem. Satur mazas detaļas. Aizrīšanās risks.


Single Swingarm

Pack 1

MS

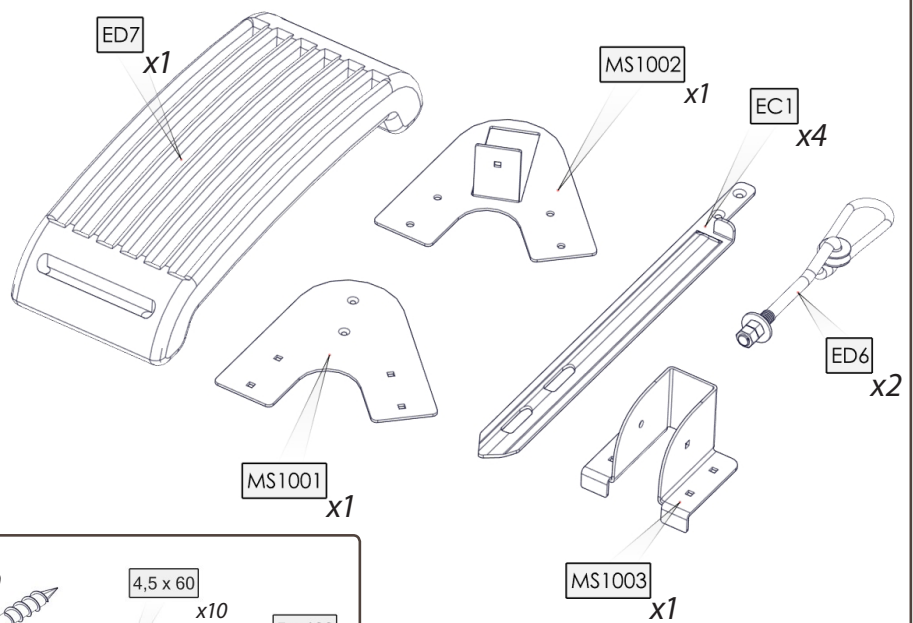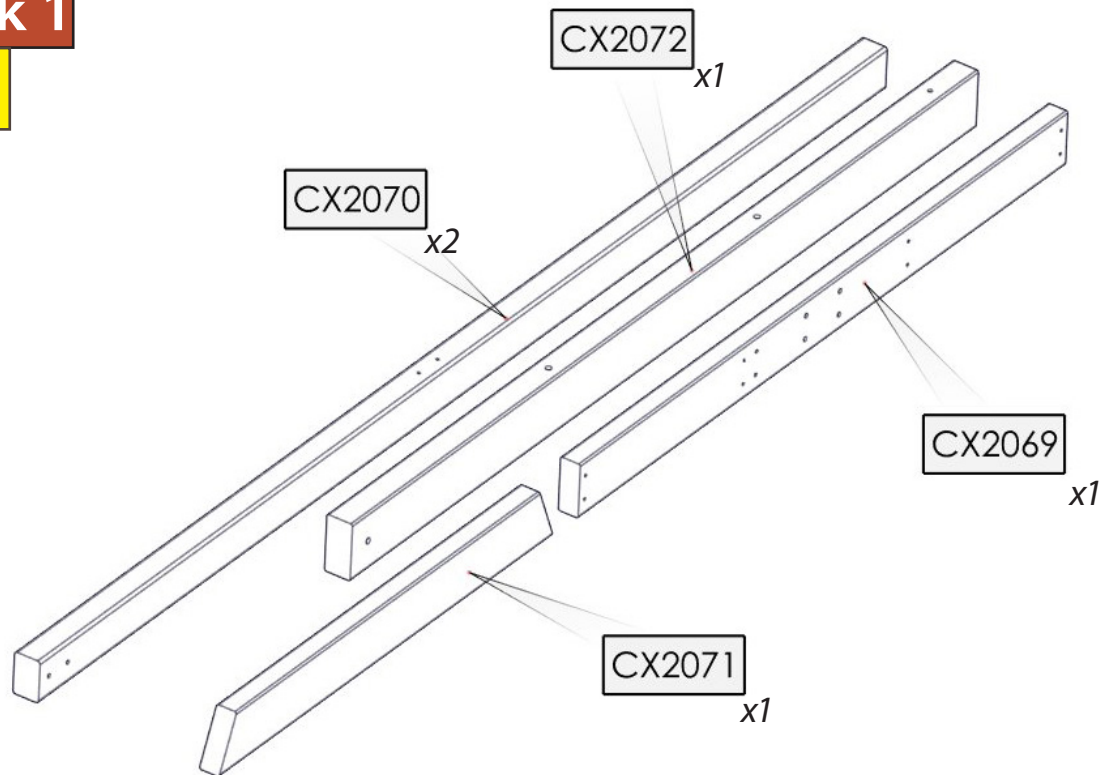

SP1727 Fixings

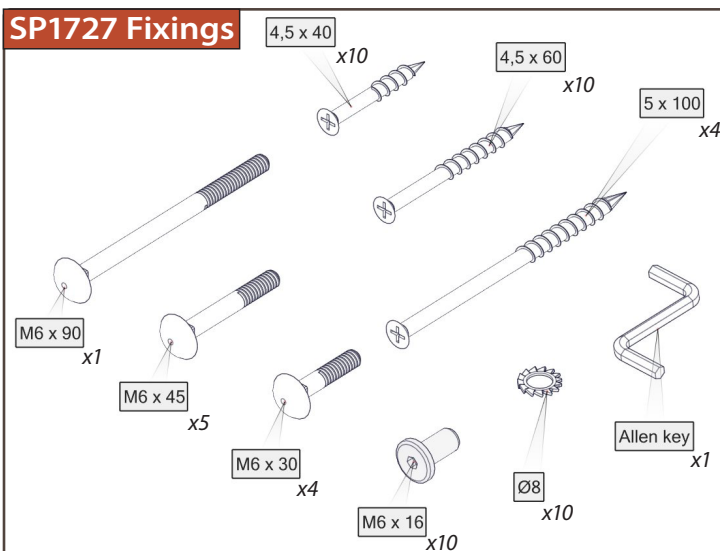

14. Installatie en gebruiksaanwijzing

Geachte klant! Dank u voor de aankoop van ons product! We hopen dat het veel plezier geeft voor uw kinderen en een moment van rust voor uzelf zal creëren.

toestaat u begint moet er een plek worden uitgezocht worden in de tuin. De locatie moet groot genoeg zijn, vlak en vrij van andere objecten (zie Fig. 2). Het product dient op ten minste 2 meter afstand te worden geplaatst van andere objecten in uw tuin, bijvoorbeeld het huis, garage, schuttingen, bomen en overhangende takken, waaraan en zo verder (zie Fig. 2). Om ervoor te zorgen dat het oppervlak van de glijbaan niet te heet wordt moet het oppervlak niet op de zandkant worden gericht. Het product dient gebouwd te worden een centimeter op andere zachte ondergrond zoals gras en dus niet op kleiën, beton

Wanneer het product in elkaar is gezet, en op de juiste plaats staat, zeg er dan voor dat deze ook echt staat. Dit kunt u controleren door met de waterspas op verschillende punten te raken. Wanneer het product niet recht staat dient u met een schop wat aarde of materiaal onder de pot of poten die het hoogste staat te verwijderen. Meet daarna opnieuw in hetal indien nodig (zie Fig. 1).

Waarschuwing: Product installatie mag enkel door volwassenen worden uitgevoerd. Kinderen mogen het product alleen gebruiken wanneer het product volledig geïnstalleerd is. Voorts gebruikt dienen alle kinderen een veiligheidszitje en een veiligheidsgordel. Een zandloper mag niet het product gebruiken. Het is aanbevolen om de instructies te lezen en de veiligheidsinstructies van het kinderopstapje te lezen.

Comolex elke drie maanden of het product geen schade heeft opgelopen. Het vooral op de plastic onderdelen en de delen van de schoenmal. Scherpe randen, barsten of anderszoonse vertering kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker. Als beschadigde delen moeten zijn en ernstig de beweging zijn. Wanneer er iets verschijnt op het heupsteppervlak kunt u dit schoenmalen met


Eik jaar tijdens de start van het buitenseizoen, dient u het product compleet te controleren. Let dan met name op dat alle delen goed vast zitten en eventueel schroeven aan te draaien en schroefdruppels te vervangen waar nodig. Let ook op de grote delen waar baren of schade aan kan zijn. Voorgelopen aandelen die de structurele integriteit van het product in gevaar kan brengen. Wanneer nodig wordt u de afgedeelte zelf bij met kinderendende v.w. materiaal. De optimale levensduur is 10 tot 15 jaar.

Let ook op de hoogte van de schommel en pas deze eventueel aan zoals beschreven in de installatie instructies. Bij vragen kunt u contact opnemen met de fabrikant. De kleur van uw product kan afwijken van die op de illustraties.



Hout is een natuurlijk, organisch materiaal, elk deel is uniek met zijn groeven, barsten en kleurvariaties. Hout kan uitwassen of krimpen al naargelang de houttemperatuur en luchtvochtigheid. De effecten kan barsten veroorzaken. In plaats van de natuur kan ook houten delen vervagen, de kleur veranderend of hun vlekken vormen. Al deze processen zijn natuurlijk en

LV Uzmanību! Lūdzu izlasīt un ievērot galvenajā Montāžas un ekspluatācijas instrukcijā minētos norādījumus! Tie attiecināmi arī uz šo konkrēto papildinājumu (moduli).

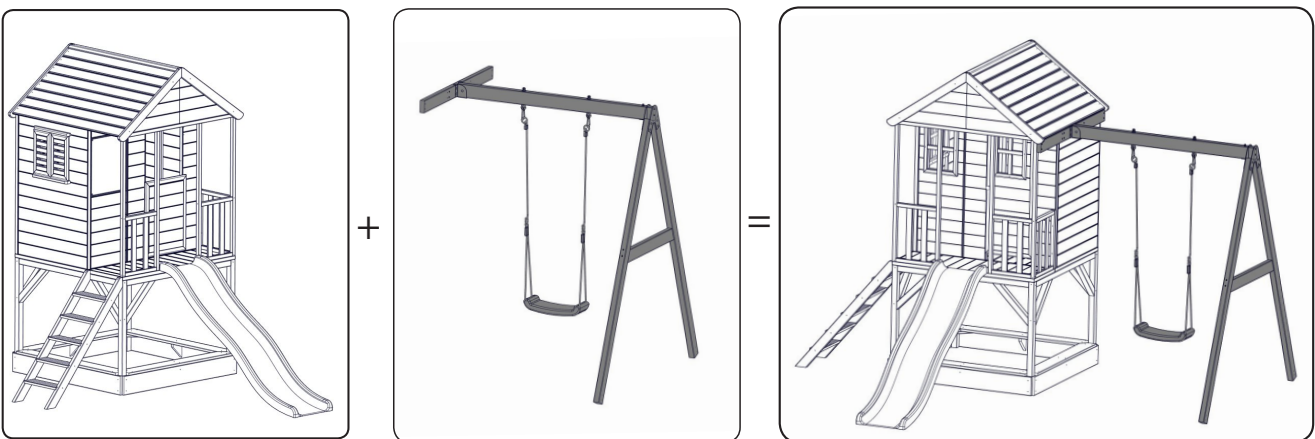

EN

Attention ! You can use an electric screwdriver to mount screws; however, to prevent damages to the parts, adjust the attractive force of the electric screwdriver to minimum. Then tighten each screw again using a hand screwdriver.

NL

Waarschuwing! Tijdens de installatie kunt u voor de schroeven een boormachine gebruiken, enkel op de laagste stand. U dient als laatste nog de schroeven handmatig aan te draaien met een schroevendraaier.

DE

Achtung! Für die Schraubenmontage kann auch ein elektrischer Schraubendreher verwandt werden, jedoch muss zur Vermeidung der Produktschädigung minimale Anziehungskraft eingestellt werden. Danach drehen Sie bitte an jede Schraube mit einem Handschraubendreher.

IT

Avvertenza! Un cacciavite elettrico può essere utilizzato per il montaggio di bulloni, tuttavia, per ridurre al minimo i danni alle parti, regolare la forza di serraggio minima sul cacciavite elettrico. Quindi stringere ogni vite con un cacciavite manuale.

FR

Attention! Un tournevis électrique peut être utilisé pour le montage des boulons, cependant, pour minimiser les dommages causés aux pièces, réglez la force de serrage minimum sur le tournevis électrique. Ensuite, serrez chaque vis avec un tournevis manuel.

RU

Внимание! При монтаже болтов можно использовать электрическую отвертку, однако, чтобы избежать повреждения деталей, для электрической отвертки отрегулируйте минимальное усилие кручения. После этого каждый болт подкрутите ручной отверткой.

ES

¡Advertencia! Se puede usar destornillador eléctrico para apretar los tornillos, pero para evitar el daño de las piezas, el destornillador eléctrico debe estar regulado a la fuerza mínima de apriete. Después apriete cada tornillo con destornillador manual.

PT

Atenção! Poderá utilizar uma chave de fenda elétrica para montar os parafusos; No entanto, para evitar danos às peças, ajuste a força atrativa da chave de fenda elétrica no mínimo. Em seguida, aperte cada parafuso novamente usando uma chave de fendas manual.

PL

Uwaga! Do montażu śrub mocujących można użyć elektrycznego wkręta, jednak aby zminimalizować uszkodzenia części, wyreguluj minimalną siłę dokręcania śrubokręta elektrycznego. Następnie dokręć każdą śrubę za pomocą ręcznego śrubokręta.

$$\text{Li}$$

Tähelepanu ! Kruvide kinnikeeramiseks võib kasutada elektrikruvikeerajat, detailide kahjustumise vältimiseks kasutage elektrikruvikeerajat minimaalsel jõuvarustimil. Pärast keerake kõik kruvid täielise kruvikeerajaga lõplikult kinni.

LV

Uzmanību ! Skrūvju montāžai var izmantot elektrisko skrūvgriezi, tomēr, lai izvairītos no detaļu bojājumiem, elektriskajam skrūvgriezim noregulējiet minimālo pievilkšanas spēku. Pēc tam katru skrūvi pārvelciet ar rokas skrūvgriezi.



1.

M6 x 16




x4

Ø 8





x4

M6 x 30

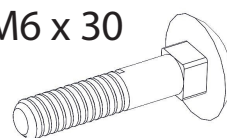

x4

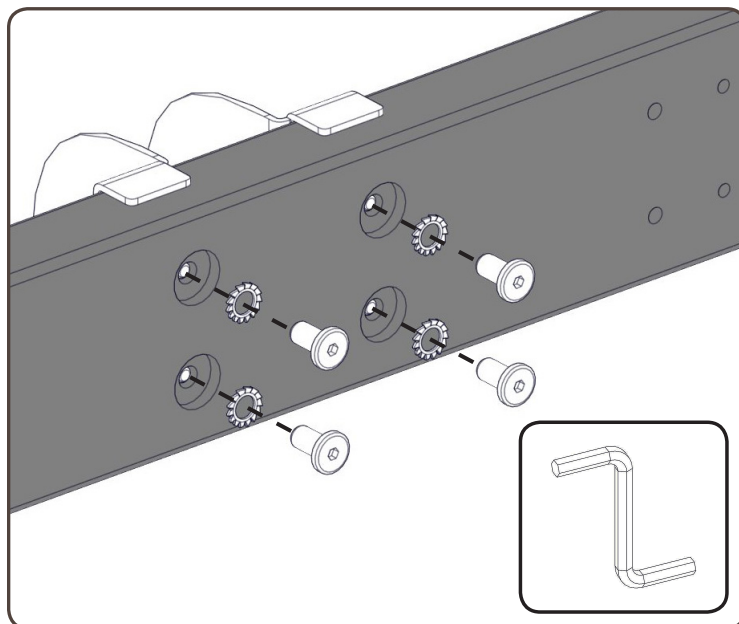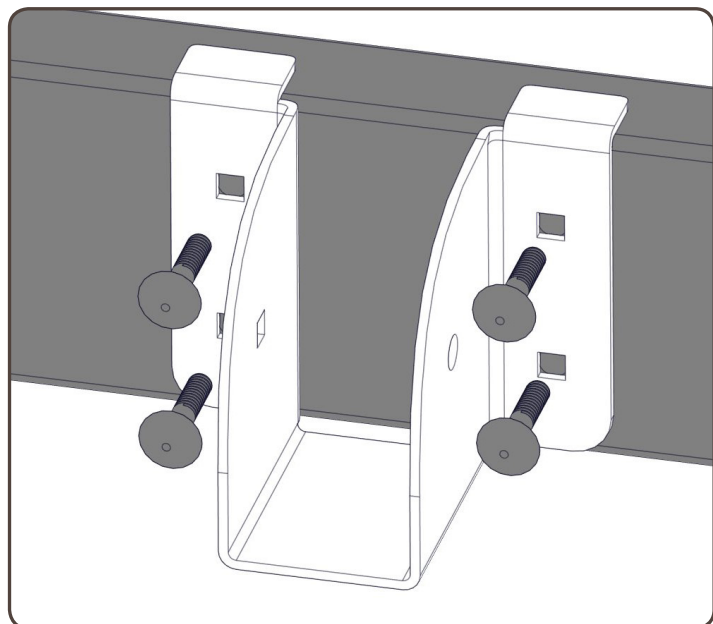

CX2069




MS1003




530 mm

2.


4.5 x 60

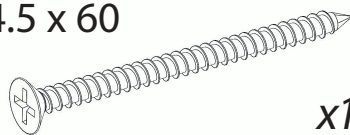

x10

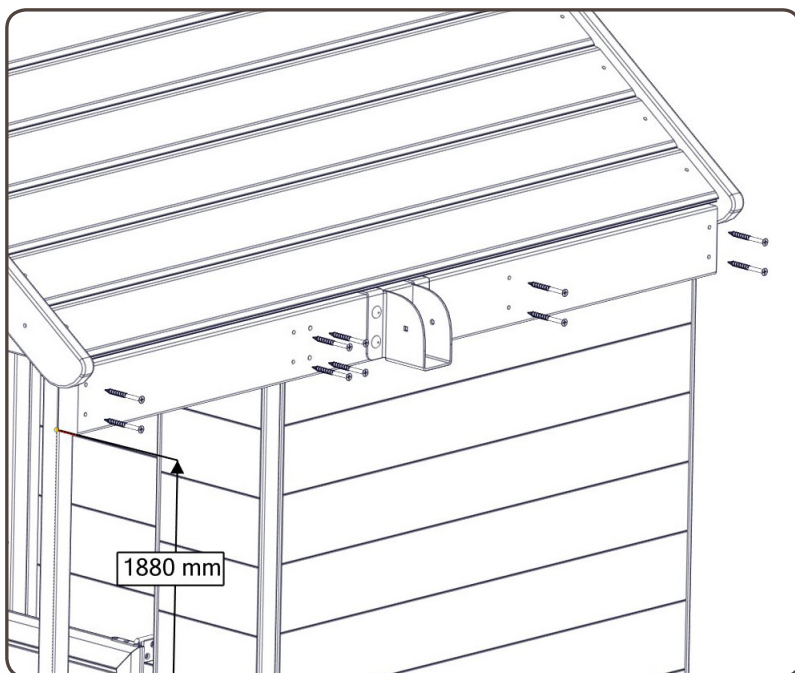


1880 mm

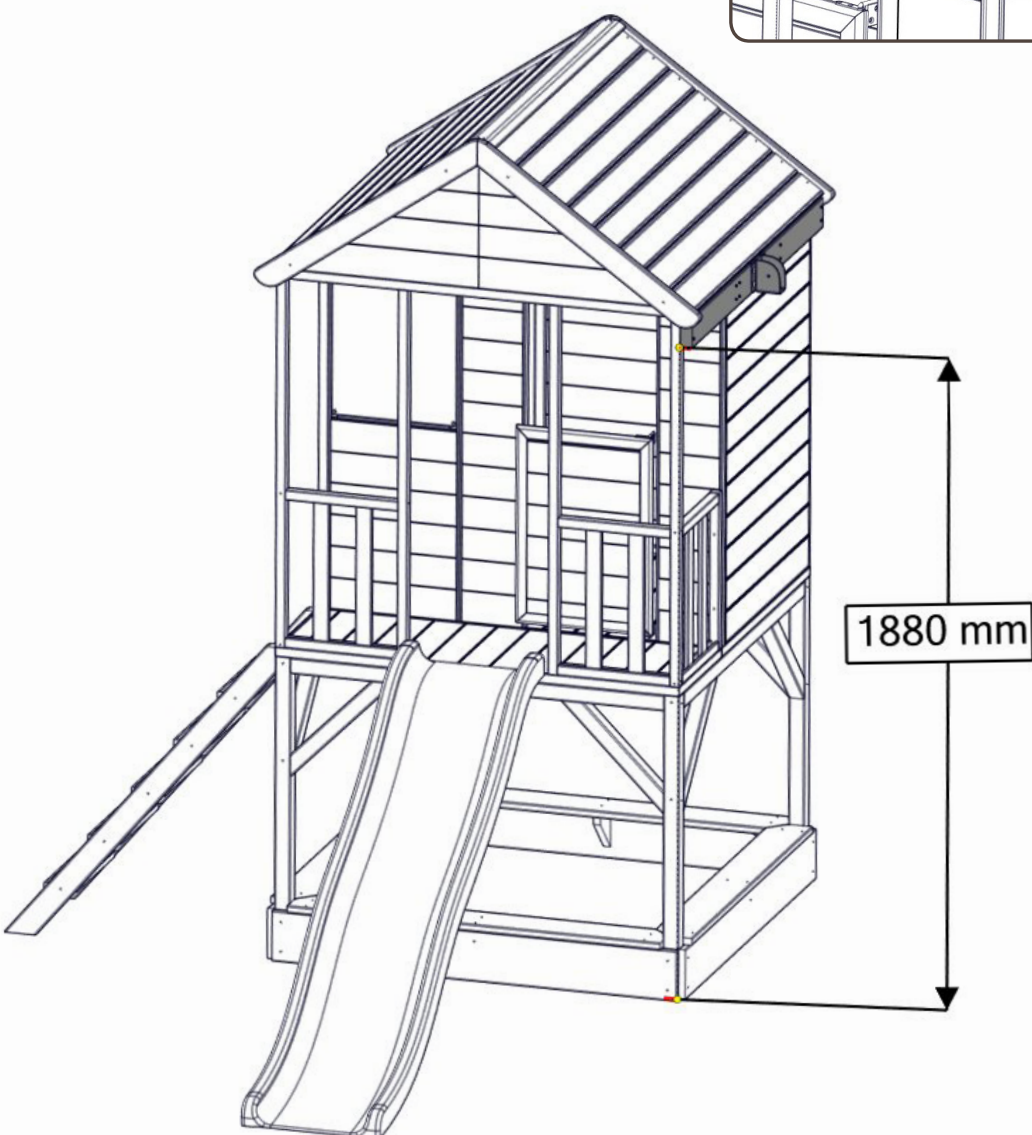

1880 mm

WE-722 Nordic Adventure House
WE-723 Summer Adventure House

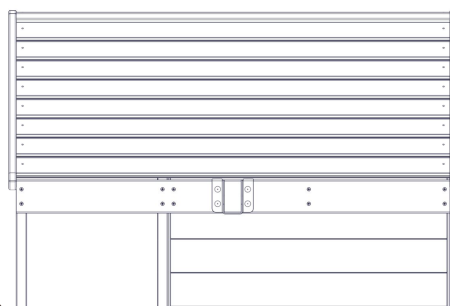


WE-728 My Lodge



3.



M6 x 16

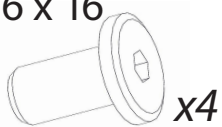

Ø 8



M6 x 45

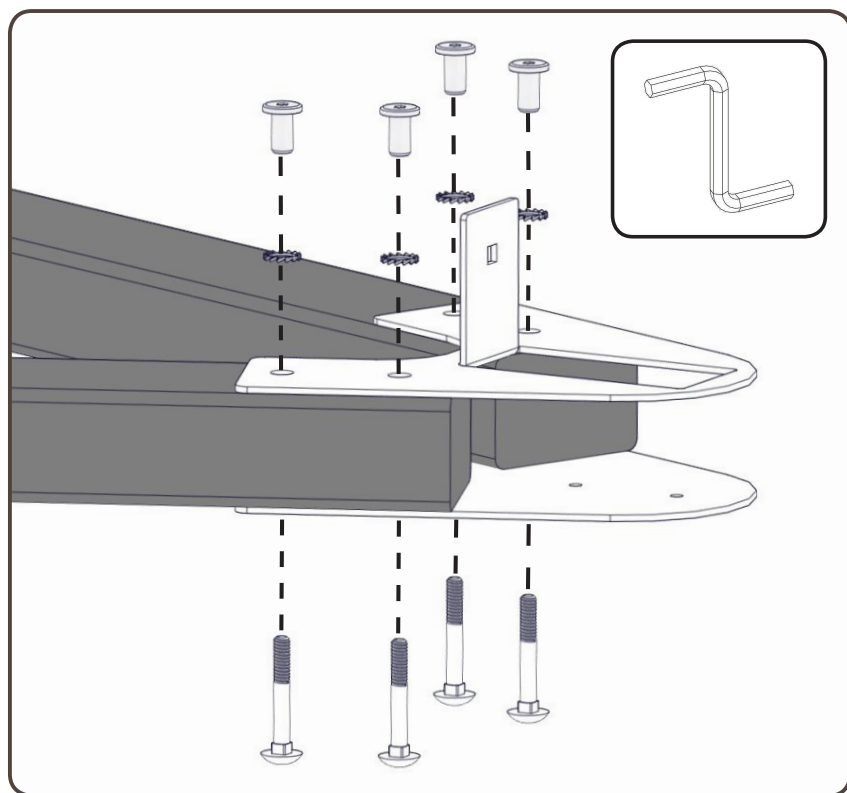


MS1002

MS1001


CX2070

4.


5 x 100

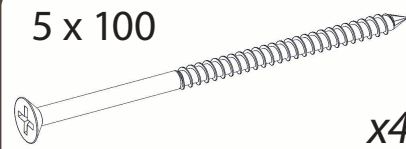

x4

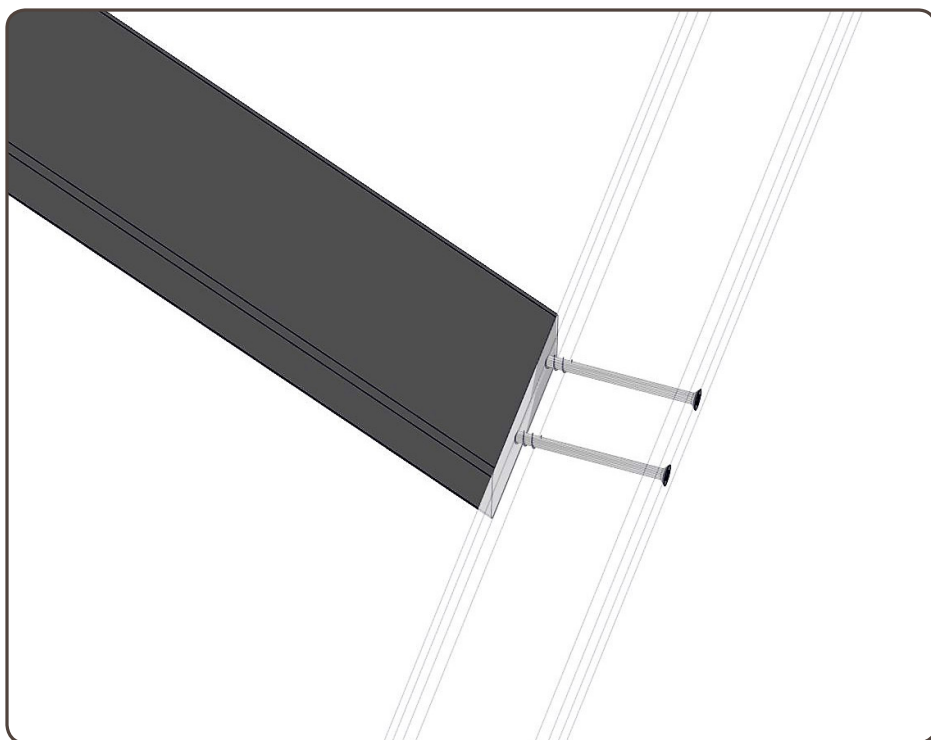


CX2071

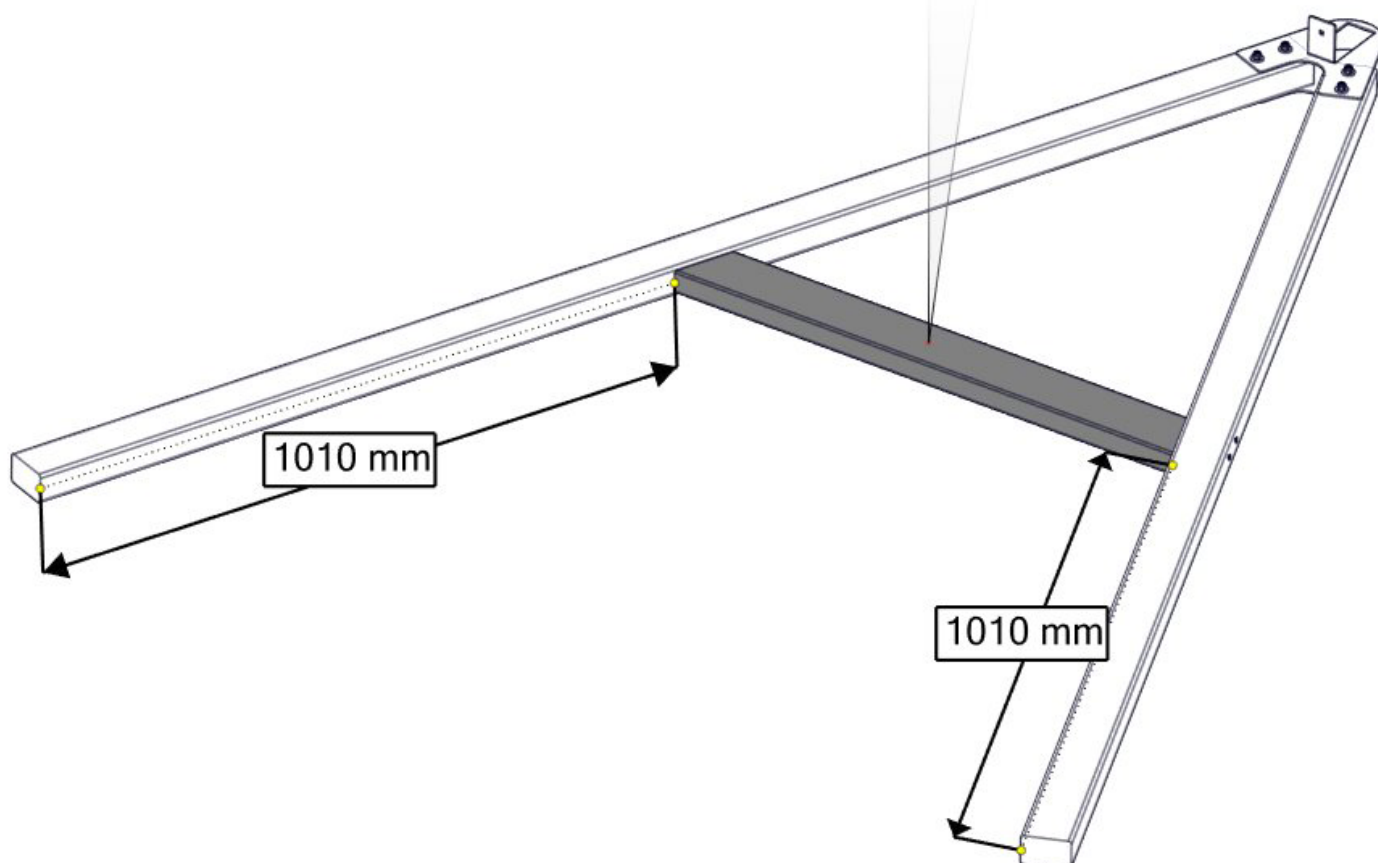


5.

4.5 x 40

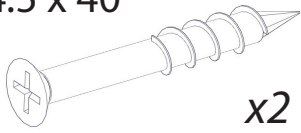

x2

Ø 8

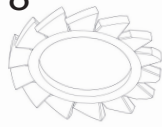

x1

M6 x 16





x1

M6 x 90




x1

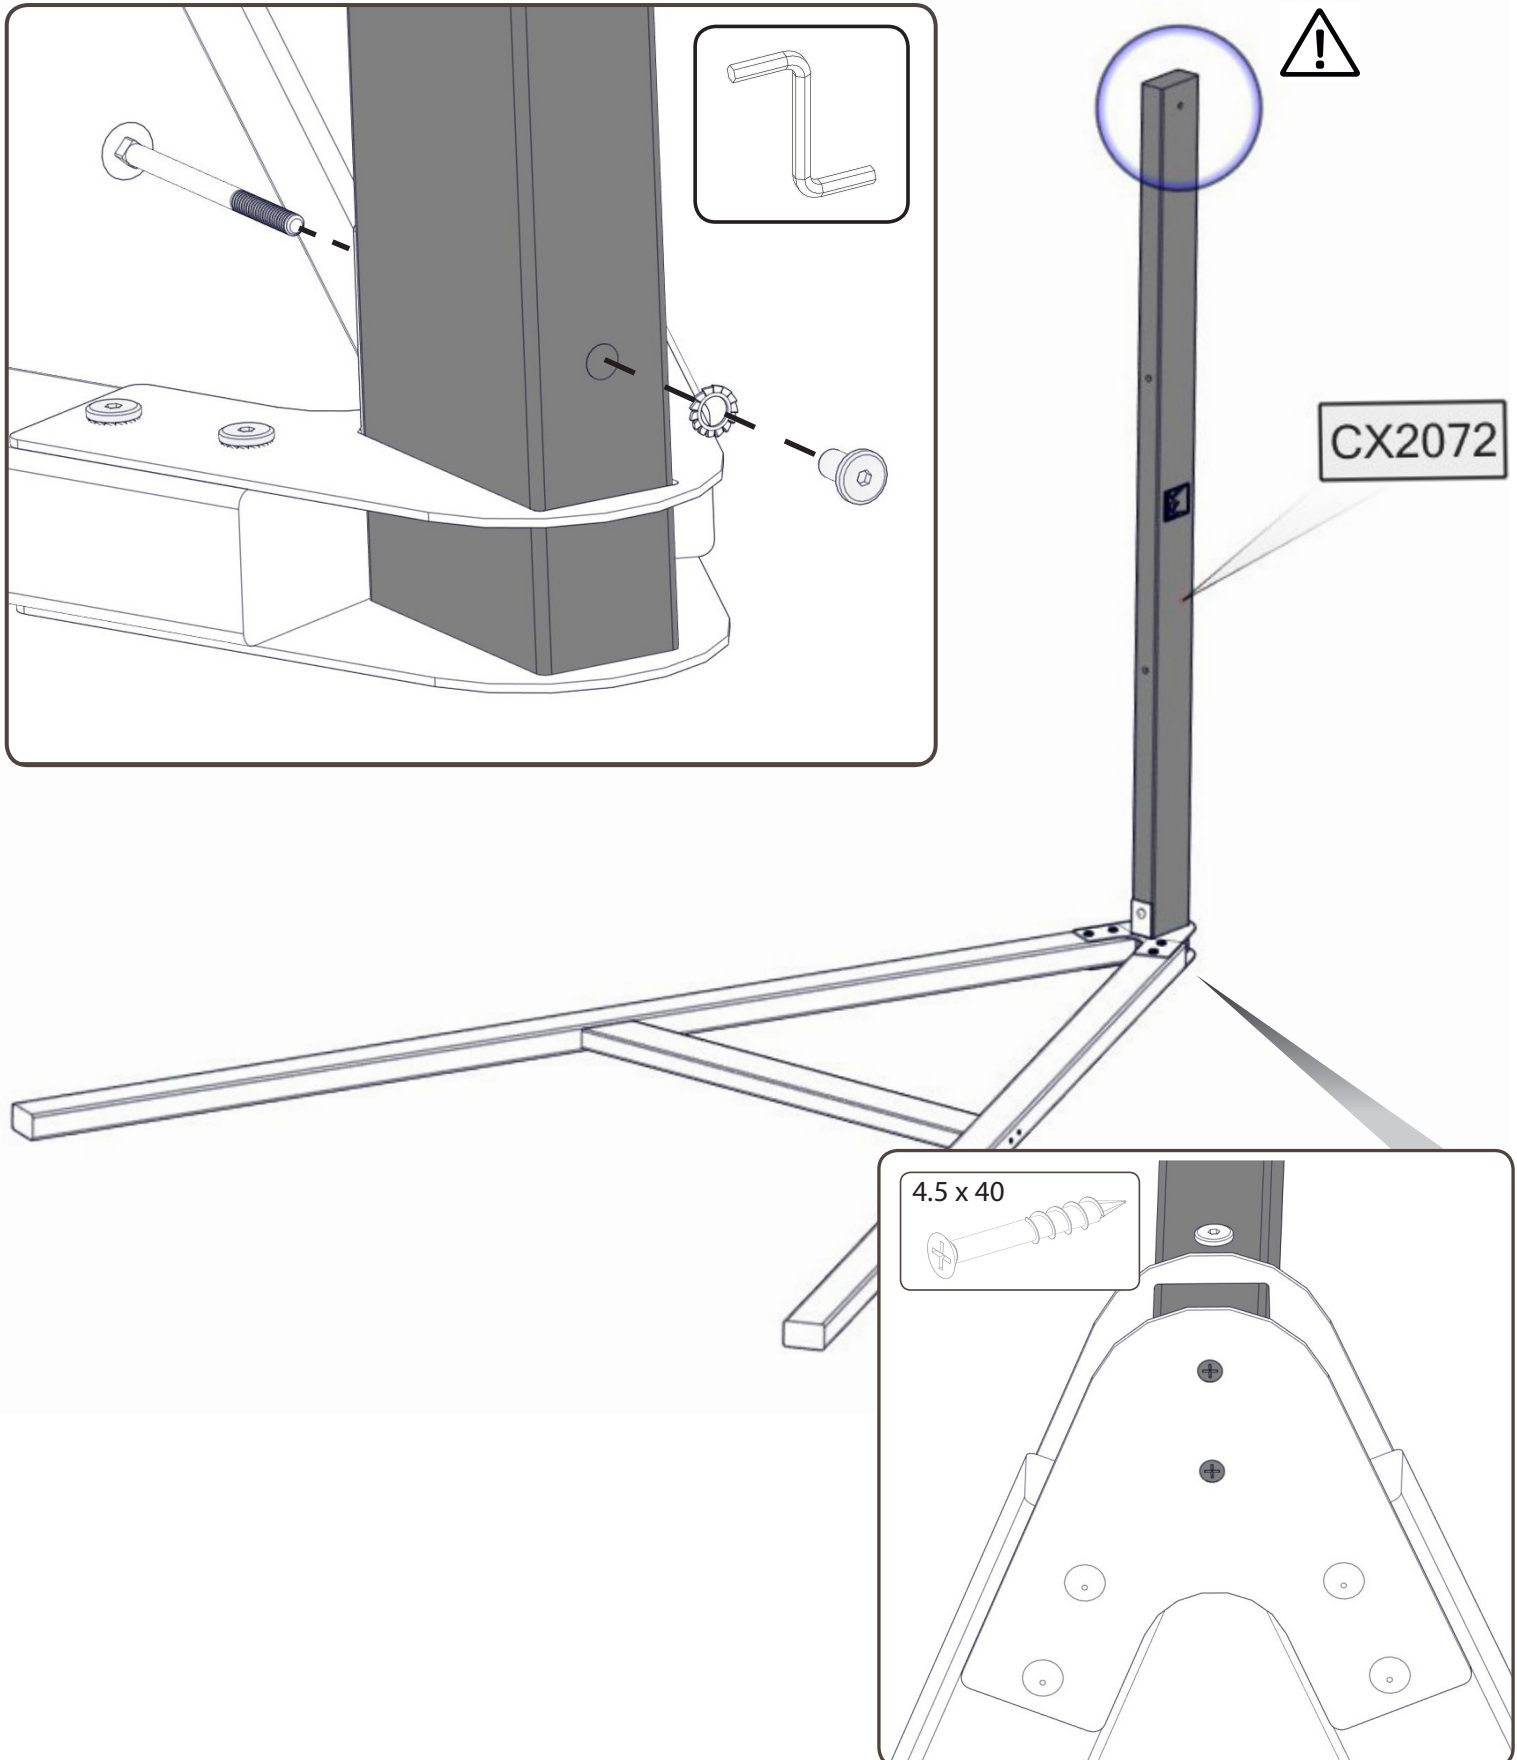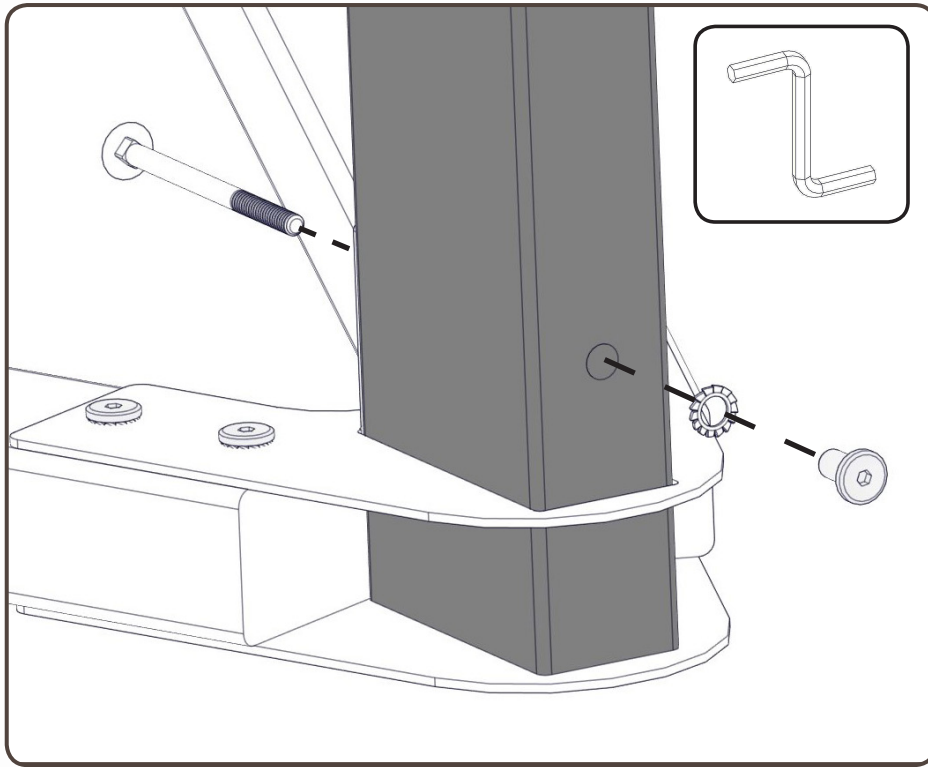


6.


ED6

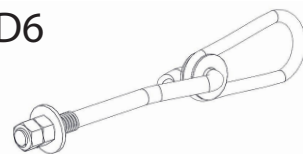

x2

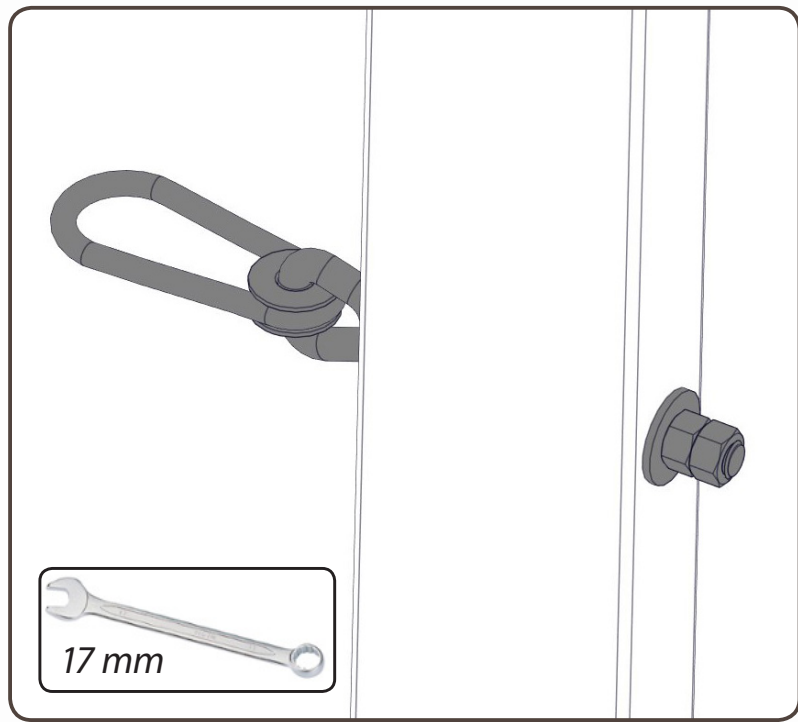

ED6

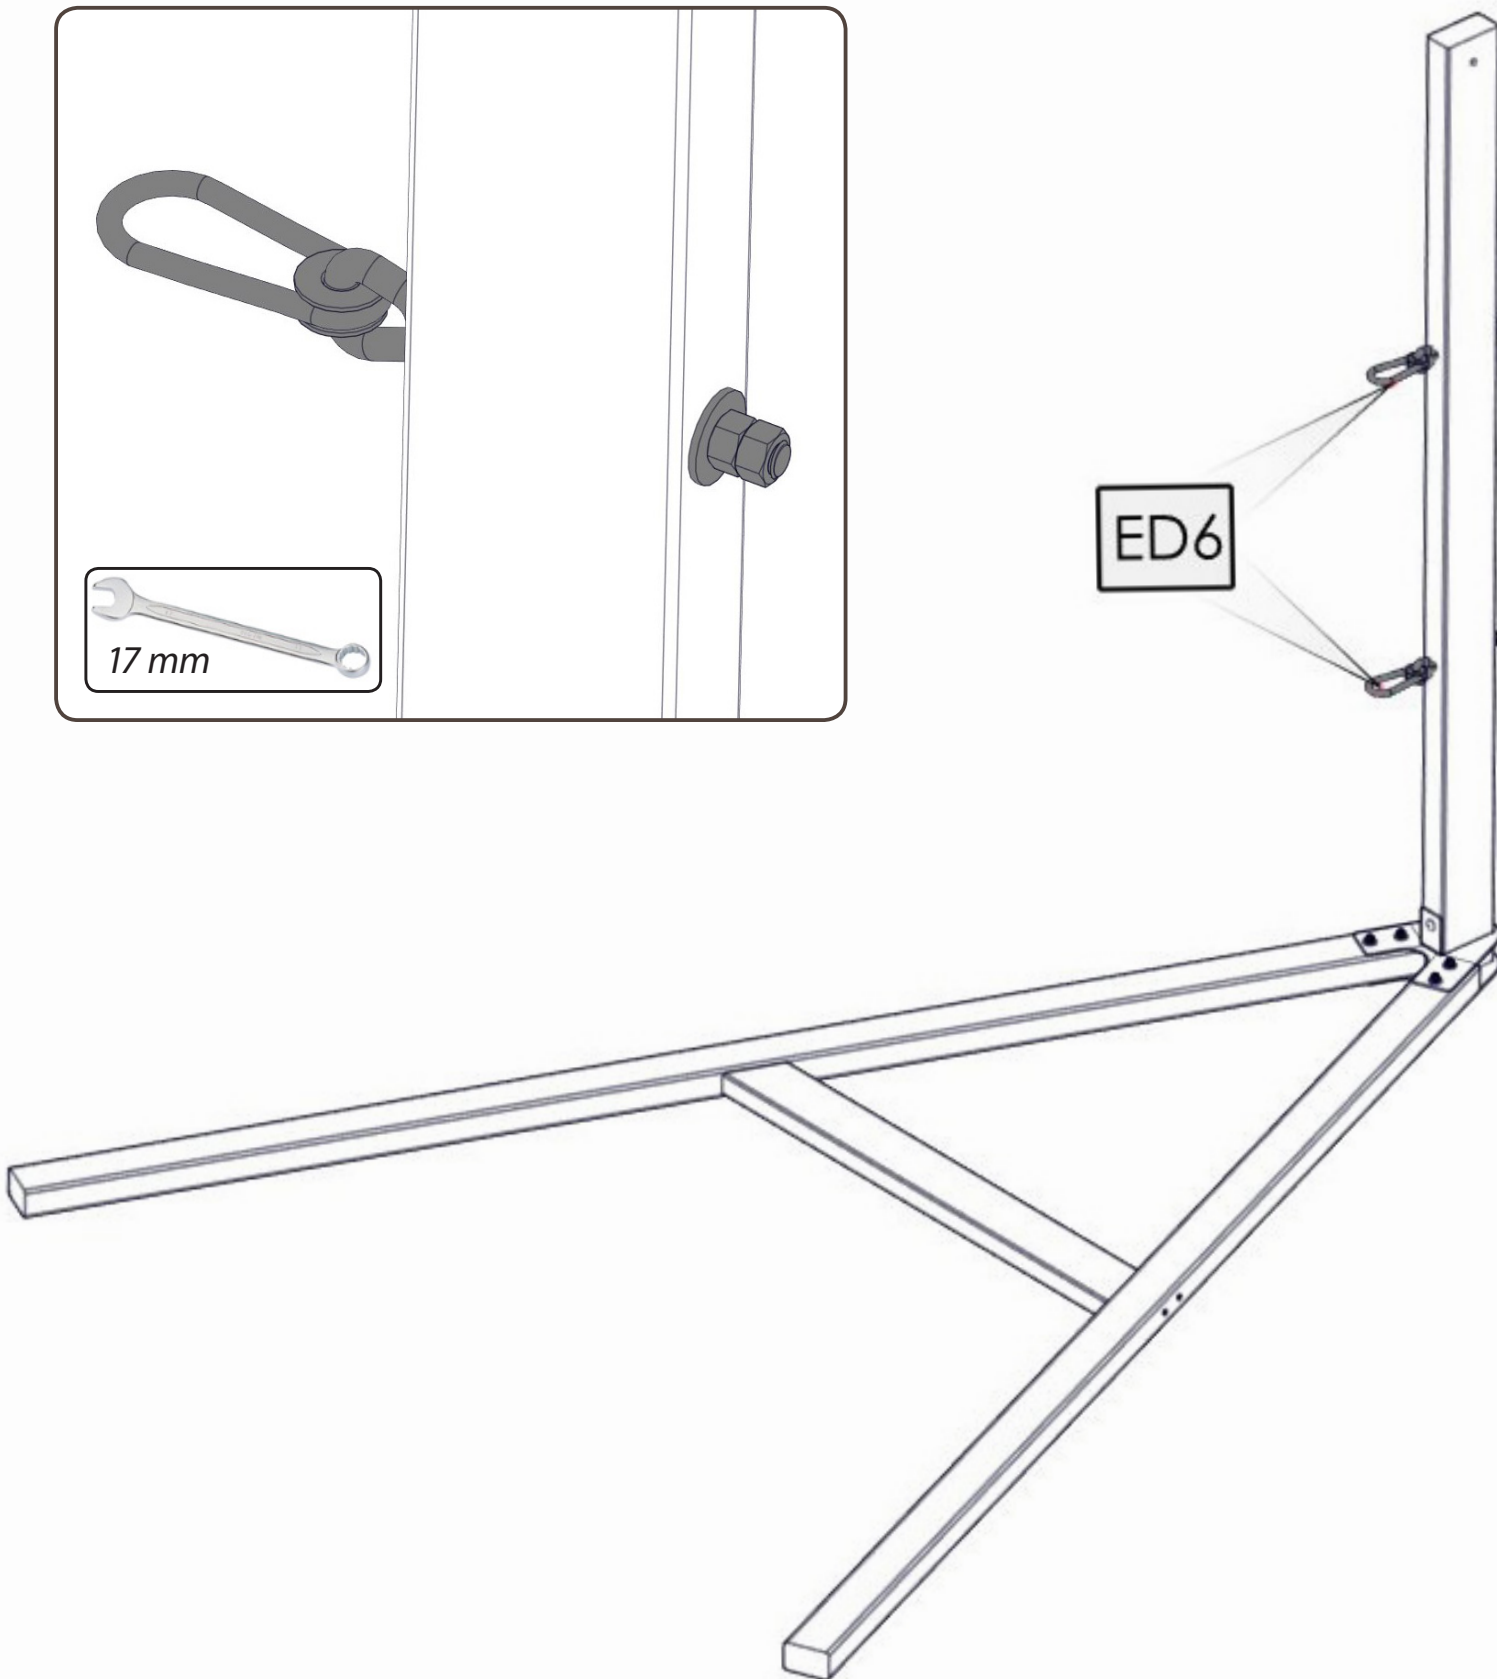

7.

M6 x 16




x1

Ø 8





x1

M6 x 45




x1

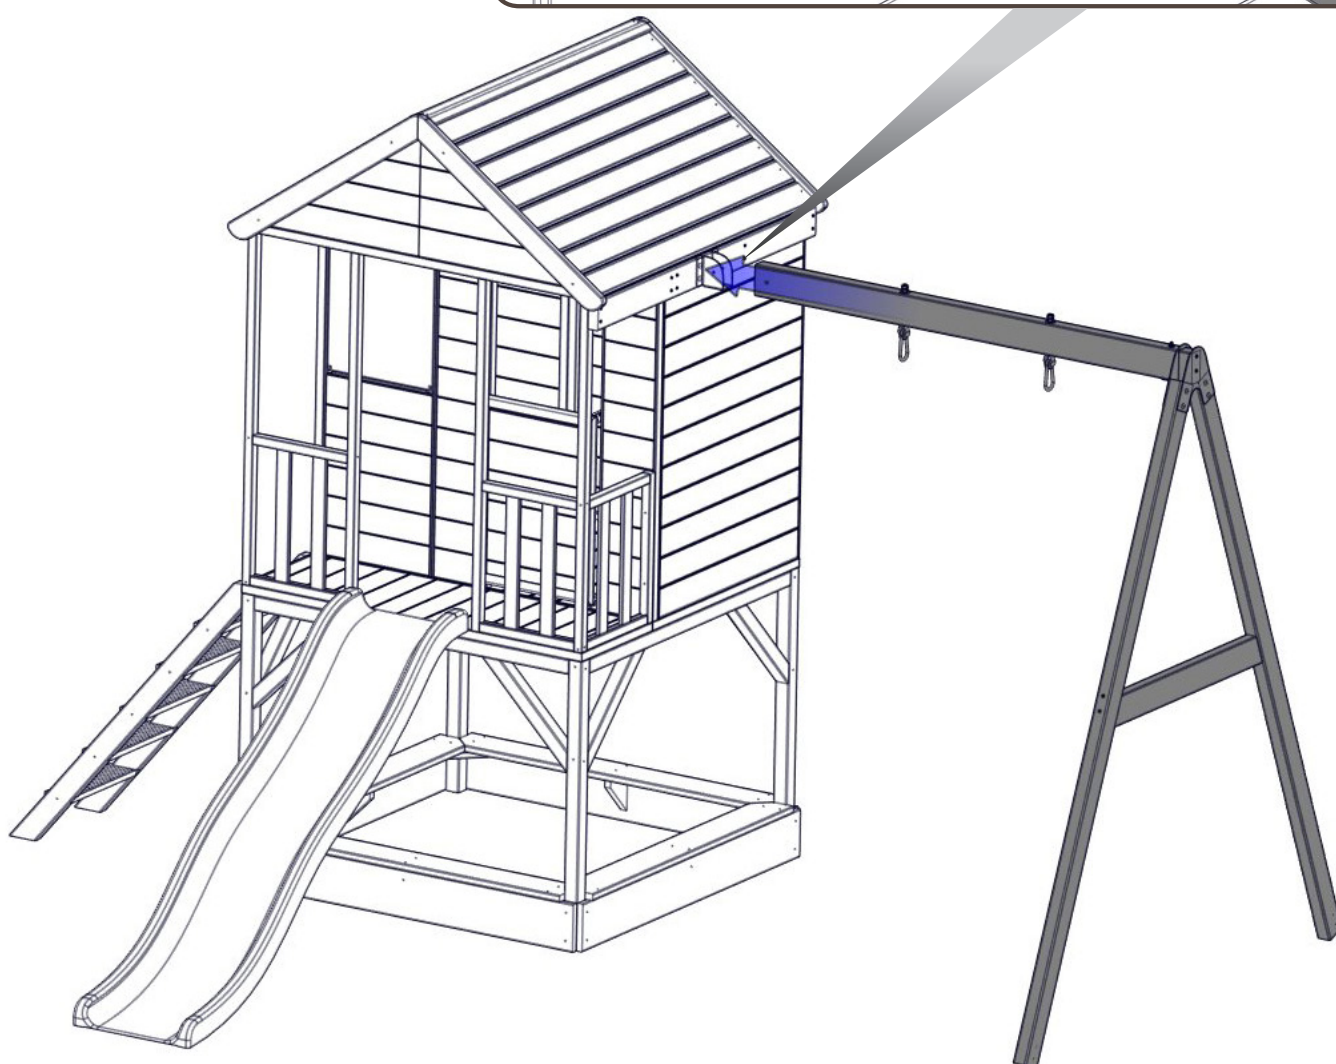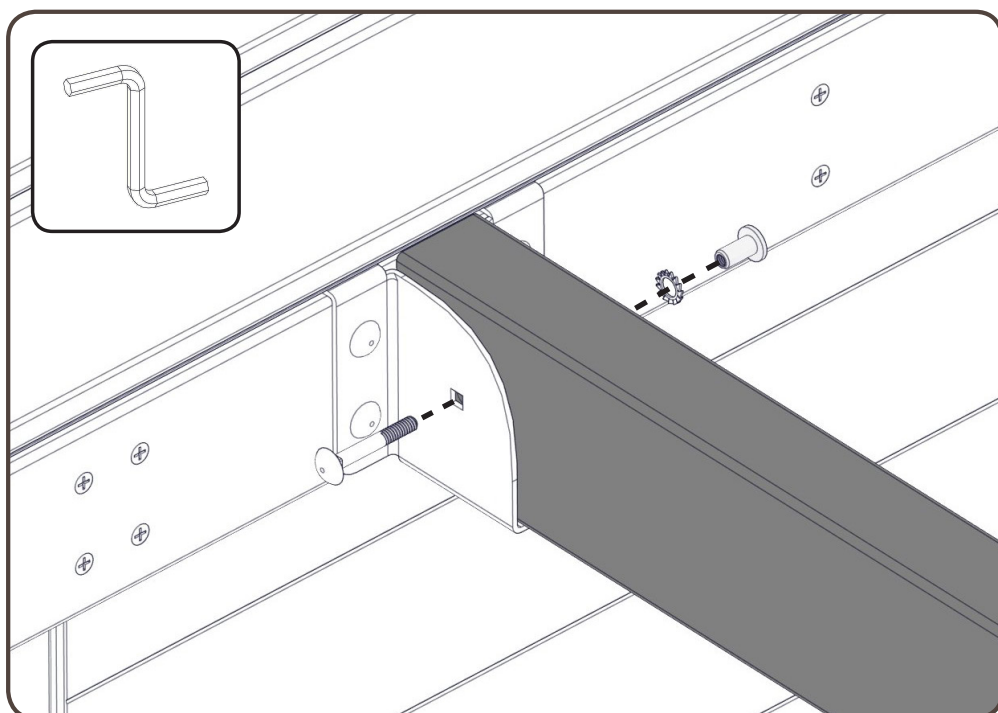


8.

EC1



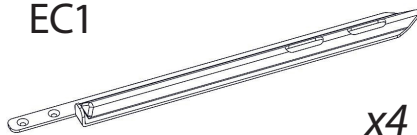


x4

4.5 x 40

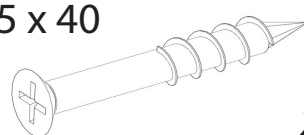

x8

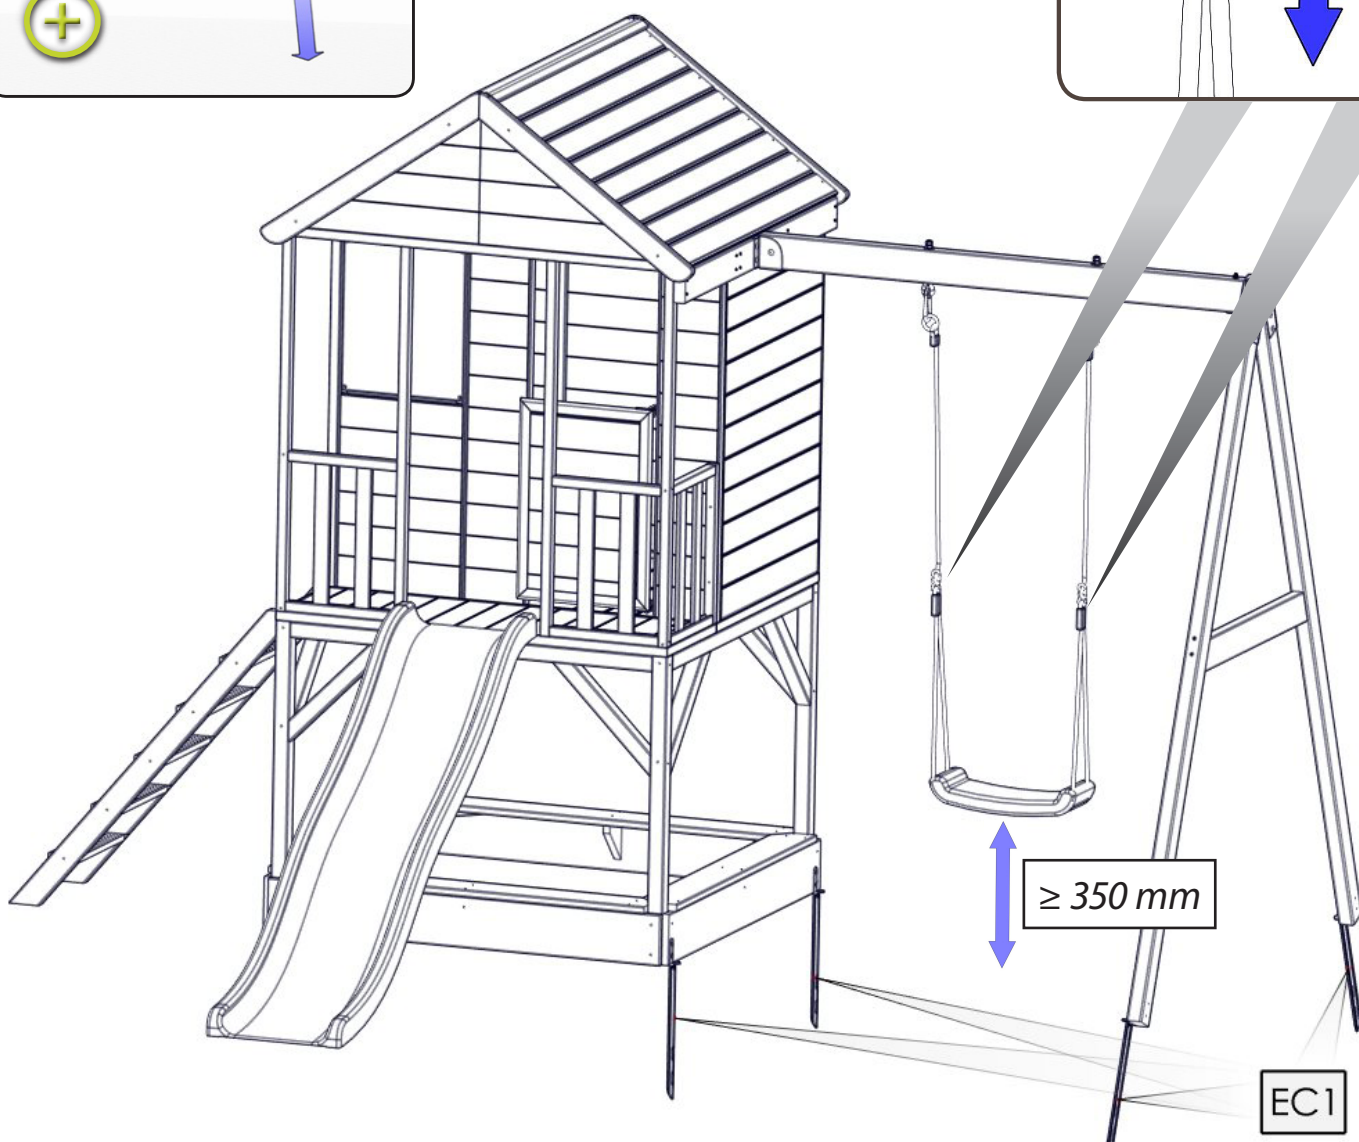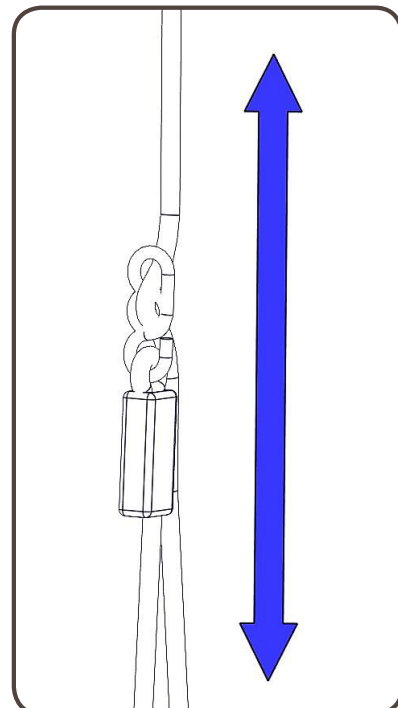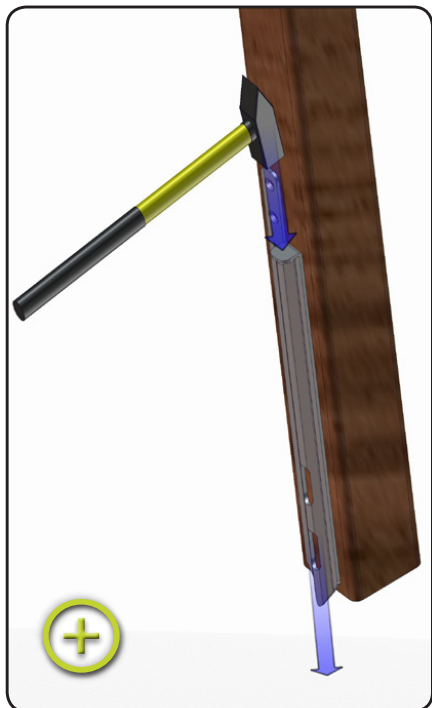

- EN** 2-year warranty applies to this product provided that it is assembled and used according to the instructions and that the indicated children's age and the maximum permitted weight are strictly observed. If these requirements are not met, the warranty is denied.
The warranty shall be valid only if the product is used in family home conditions. The product is not intended for public use.
Only the usage of "Wendi Toys" original accessories and additions is permitted. If unoriginal parts are used, the warranty is invalid.
Wendi Toys reserves the right to deny the warranty if damages have resulted from inappropriate usage, vandalism, weather conditions or if caused by a third party's fault.
To apply for the warranty, please show purchase documents and the product number indicated below.
- NL** Dit product heeft een garantie van 2 jaar wanneer het geïnstalleerd en gebruikt is volgens de instructies, specifiek met betrekking tot de maximum leeftijd en het gewicht van het kind.
Wanneer u niet aan deze eisen heeft voldaan vervalt uw garantie op het product.
De garantie is enkel van toepassing wanneer het product gebruikt wordt in huiselijke sfeer. Dit product is niet bedoeld voor openbaar gebruik. U kunt gebruik maken van "Wendi Toys" originele accessoires voor dit product. Wanneer u officiële delen of accessoires van een derde partij gebruikt is daarop geen garantie van toepassing.
Wendi Toys houdt zich het recht voor om geen dekking op garantie te geven wanneer het product incorrect gebruikt is, na vandalisme, met betrekking op invloed van het weer als wel als schade door een derde.
Om uw garantie te claimen dient u uw aankoopbewijs en productnummer te overleggen.
- DE** Auf dieses Produkt geben wir 2 Jahre Garantie. Die Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass das Produkt der Montageanleitung entsprechend zusammengestellt und benutzt wird, die Altersgruppe der Kinder und das maximale zulässige Gewicht beachtet wurde. Werden diese Anforderungen nicht eingehalten, so wird die Garantie abgelehnt.
Die Garantie ist nur dann gültig, wenn das Produkt für den Heimgebrauch aufgestellt wird. Das Produkt ist für einen öffentlichen Gebrauch nicht geeignet.
Es ist erlaubt, nur die originalen Zubehörteile von „Wendi Toys“ zu gebrauchen. Werden andere, nicht originale Teile verwandt, so verliert die Garantie ihre Gültigkeit.
Sind Schäden durch unangemessenen Gebrauch, Vandalismus, Wetterverhältnisse oder durch Dritte entstanden, so behält sich „Wendi Toys“ das Recht vor, die Garantie abzulehnen.
Um die Garantie für das Produkt zu beantragen, bitten wir Sie, die Kaufunterlagen und die unten angegebene Produktnummer vorzulegen.
- IT** Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a condizione che sia assemblato e utilizzato secondo le istruzioni, se l'età dei bambini specificata e il peso massimo consentito sono rigorosamente osservati. Se questi requisiti non sono osservati, il beneficio della garanzia viene negato.
La garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato in una casa di famiglia. Il prodotto non è destinato all'uso pubblico.
Sono ammessi solo accessori e aggiunte originali di "Wendi Toys". Se vengono utilizzate parti non originali, la garanzia è nulla.
Wendi Toys si riserva il diritto di rifiutare la garanzia se il danno è dovuto a uso improprio, vandalismo, condizioni meteorologiche e per colpa di terzi.
Per richiedere una garanzia, fornire la documentazione di acquisto e il numero del prodotto di seguito.
- FR** Ce produit a une garantie de 2 ans à condition qu'il soit assemblé et utilisé conformément aux instructions, et que l'âge spécifié des enfants et le poids maximum autorisé sont strictement respectés. Si ces conditions ne sont pas respectées, la garantie est refusée.
La garantie est valable uniquement si le produit est utilisé dans une maison familiale. Le produit n'est pas destiné à un usage public.
Seuls les accessoires et ajouts originaux de "Wendi Toys" sont autorisés. Si des pièces non originales sont utilisées, la garantie est annulée.
Wendi Toys se réserve le droit de refuser la garantie si le dommage est dû à une utilisation inappropriée, au vandalisme, aux conditions météorologiques et à la faute d'un tiers.
Pour demander une garantie, veuillez fournir la documentation d'achat et le numéro de produit ci-dessous.
- RU** Это изделие имеет гарантию в течение 2 лет при условии, что оно смонтировано и используется в соответствии с инструкцией, строго соблюдаются указанный возраст детей и максимально допустимый вес. Если эти требования не соблюдаются, в гарантии будет отказано.
Гарантия имеет силу только тогда, если изделие используется в условиях семейного дома. Изделие не предусмотрено для общественного использования.
Допускается использование только оригинальных аксессуаров и дополнений производства «Wendi Toys». Если используются неоригинальные детали, гарантия силы не имеет.
«Wendi Toys» имеет право отказать в гарантии, если повреждения возникли в результате несоответствующего использования, вандализма, из-за влияния погодных условий, а также по вине третьих лиц.
Чтобы заявить о гарантии, просим предъявить документы о покупке и нижеуказанный номер изделия.
- ES** Este producto tiene garantía de 2 años a condición de que esté montado y usado según la instrucción, se cumple con la edad de niños indicada y la capacidad máxima de carga. Si estas condiciones no se cumplen, la garantía será rechazada.
La garantía está en vigor exclusivamente si el producto está usado en ambiente doméstico familiar. El producto no está provisto para el uso público.
Se admite uso exclusivo de complementos y accesorios originales de "Wendi Toys". Si se usa partes no originales, la garantía pierde vigor.
Wendi Toys tiene derecho de rechazar la garantía, si los daños se han producido por el uso indebido, en caso de vandalismo, por influencia climática o causado por la tercera persona.
Para solicitar la garantía, se ruega presentar la documentación de compra y el número del producto indicado a continuación.
- PT** A garantia de 2 anos aplica-se a este produto desde que o mesmo seja montado e utilizado de acordo com as instruções apresentadas e que a idade das crianças e o peso máximo permitido sejam rigorosamente observados. Se esses requisitos não forem cumpridos, a garantia será inválida.
A garantia só será válida se o produto for utilizado em condições de âmbito familiar. O produto não é destinado a uso público.
Somente o uso de acessórios e adições originais "Wendi Toys" é permitido. Se as peças não originais forem usadas, a garantia será inválida.
A Wendi Toys reserva-se no direito de negar a garantia se os danos resultarem de uso inadequado, vandalismo, condições climáticas ou se causado por culpa de terceiros.
Para fazer uso da garantia, mostre os documentos de compra e o número do produto indicado abaixo.
- PL** Ten produkt posiada 2-letnią gwarancję, pod warunkiem, że jest zmontowany i używany zgodnie z instrukcjami, ściśle przestrzega określonego wieku i maksymalnej wagi dzieci. Jeśli te wymagania nie zostaną spełnione, gwarancja zostanie odrzucona.
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkt jest używany w domu rodzinnym. Produkt nie jest przeznaczony do użytku publicznego. Dozwolone są tylko oryginalne akcesoria Wendi Toys. W przypadku użycia nieoryginalnych części gwarancja jest nieważna.
Wendi Toys zastrzega sobie prawo do odmowy gwarancji, jeśli szkoda jest wynikiem niewłaściwego użytkowania, wandalizmu, warunków pogodowych i z winy osoby trzeciej.
Aby złożyć wniosek o gwarancję, proszę podać poniżej dokumentację zakupu i numer produktu
- LT** Šiam produktui suteikiama 2 metų garantija su sąlyga, kad jis buvo sumontuotas ir naudotas pagal instrukciją, buvo griežtai laikomasi nurodyto vaikų amžiaus ir maksimalaus leidžiamo svorio. Jei nesilaikoma šių reikalavimų, garantija atšaukiama.
Garantija galioja tik tada, jei produktas buvo naudojamas šeimos namų sąlygomis. Produktas nėra skirtas viešam naudojimui.
Leidžiama naudoti tik "Wendi Toys" originalius akseusarus ir papildymus. Jei buvo naudojamos neoriginalios detalės, garantija negalioja.
"Wendi Toys" pasilieka sau teisę atšaukti garantiją, jei apžeidimai iškilę dėl netinkamo naudojimo, vandalizmo, oro sąlygų poveikio, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės.
Garantijos gavimui prašome pateikti įsigijimo dokumentus ir žemiau nurodytą produkto numerį.
- EST** Tootele 2-aastane garantii järgmistel tingimustel: - toode on monteeritud kasutusjuhendi kohaselt; - toodet on kasutatud kasutusjuhendi kohaselt; - toote kasutamisel järgitakse rangelt laste vanust ning maksimaalselt lubatavat kaalu.
Loetletud nõuete mittejärgimisel garantii ei kehti. Garantii kehtib ainult sel juhul, kui toodet kasutatakse kodustes tingimustes. Toode pole ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Kasutades on lubatud vaid "Wendi Toys" originaalaksessuaare ja lisandusi. Mitteoriginaalsete detailide kasutamisel garantii ei kehti. Wendi Toys garantii ei kehti, kui toote kahjustused on tingitud selle mittevastavast kasutamisest, vandalismit, ilmastikuoludest, samuti kolmandate isikute süü tõttu.
Tootegarantii kasutamiseks palume esitada toote soetamist kinnitavad dokumendid ning allpool osutatud toote numbri.
- LV** Šim produktam ir 2 gadu garantija pie nosacījuma, ka tas tiek samontēts un lietots atbilstoši instrukcijai, tiek stingri ievērots norādītais bērnu vecums un maksimāli pieļaujamais svars. Ja šīs prasības netiek ievērotas, garantija tiek atteikta.
Garantija ir spēkā tikai tad, ja produkts tiek izmantots ģimenes mājās apstākļos. Produkts nav paredzēts publiskai lietošanai.
Atļauts izmantot tikai "Wendi Toys" oriģinālos aksesuārus un papildinājumus. Ja tiek izmantotas neoriģinālas detaļas, garantija nav spēkā.
Wendi Toys patur tiesības atteikt garantiju, ja bojājumi radušies vandalisma, laikapstākļu ietekmē, kā arī trešās personas vainas dēļ.
Lai pieteiktu garantiju, lūdz uzrādīt iegādes dokumentus un zemāk norādīto produkta numuru.

Guarantee / Batch Number:



Wendi Toys SIA

Registration number LV44103057165

Address: Gaujas 16, Cesis, LV-4101, Latvia

Tel.: + 371 26 679 409

email: info@wendi-toys.com

www.wendi-toys.com

